

Ajout d'une entrée auxiliaire sur un autoradio RD4

1er partie

Description du câblage

Voici une photo du contenu du paquet





Les explications fournies avec


**FAISCEAU AUXILIAIRE
AUTORADIO RD4**


REFERENCE: 9706.AG **IND: 01
02/2005**


CONNECTEUR M. VIDE BLANC X1
PIN 7 ROUGE
PIN 1 BLANC
PIN 2 TRESSE MASSE
CABLE COAXIAL X1
STEREO JACK STEREO 3,5

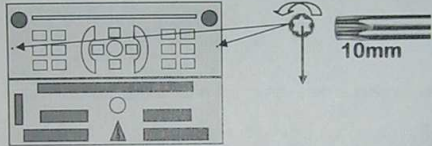1 

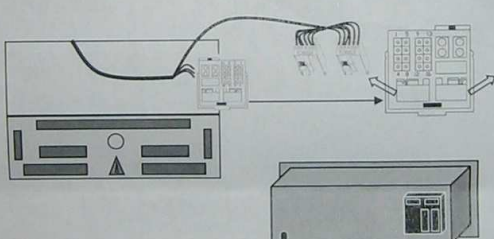
2 

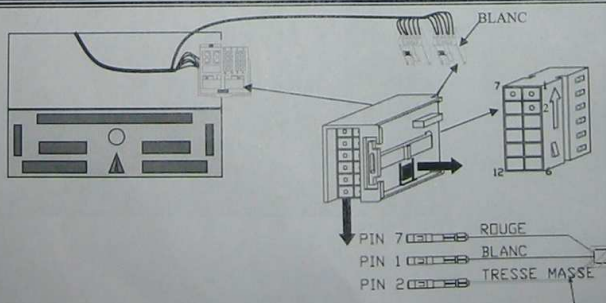3 

4 

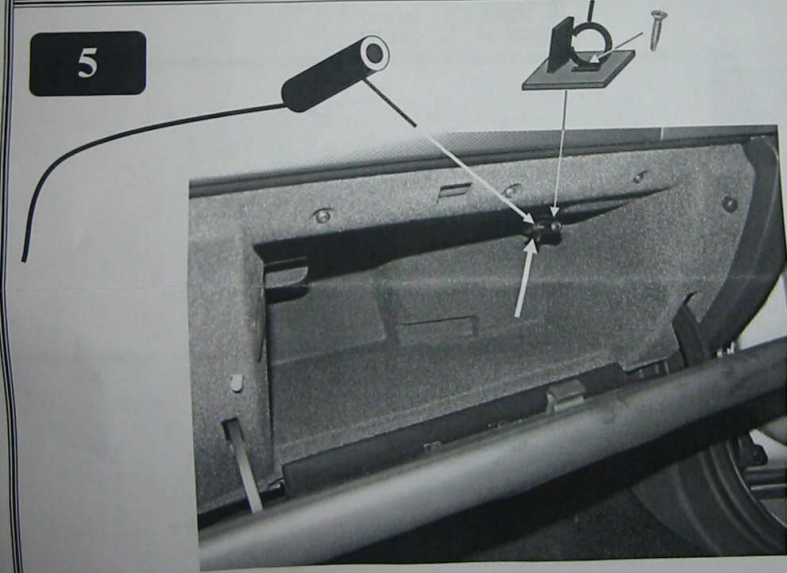
5 


Explications pour les techniciens

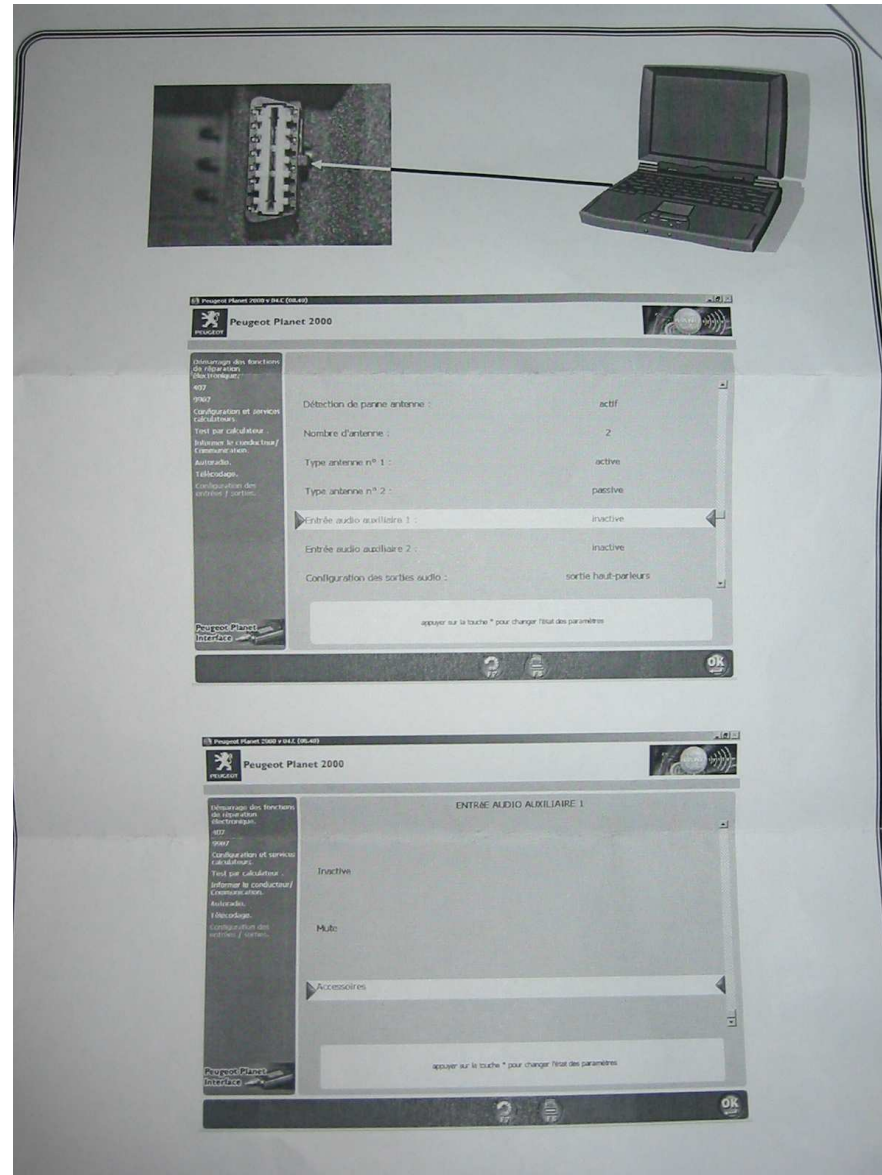

Explications pour les techniciens

Peugeot Planet 2000 v D4.C (08.40)

 Peugeot Planet 2000






Démarrage des fonctions de réparation électronique:

- 407
- 3967
- Configuration et services calculateurs:
- Test par calculateur
- Informer le conducteur / Communication:
- Autoradio:
- Télécodage:
- Configuration des entrées / sorties:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Détection de panne antenne : | actif |
| Nombre d'antenne : | 2 |
| Type antenne n° 1 : | active |
| Type antenne n° 2 : | passive |
| ▶ Entrée audio auxiliaire 1 : | inactive ◀ |
| Entrée audio auxiliaire 2 : | inactive |
| Configuration des sorties audio : | sortie haut-parleurs |

appuyer sur la touche * pour changer l'état des paramètres

Explications pour les techniciens



Peugeot Planet 2000



Démarrage des fonctions de réparation électronique.

407

9007

Configuration et services calculateurs.

Test par ordinateur.

Informar le conducteur / Communication.

Autoradio.

Télécodage.

Configuration des entrées / sorties.

ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE 1

Inactive

Mute

Accessoires

appuyer sur la touche * pour changer l'état des paramètres

Peugeot Planet
Interface




OK

Détail des broches.




Démontage de l'autoradio.

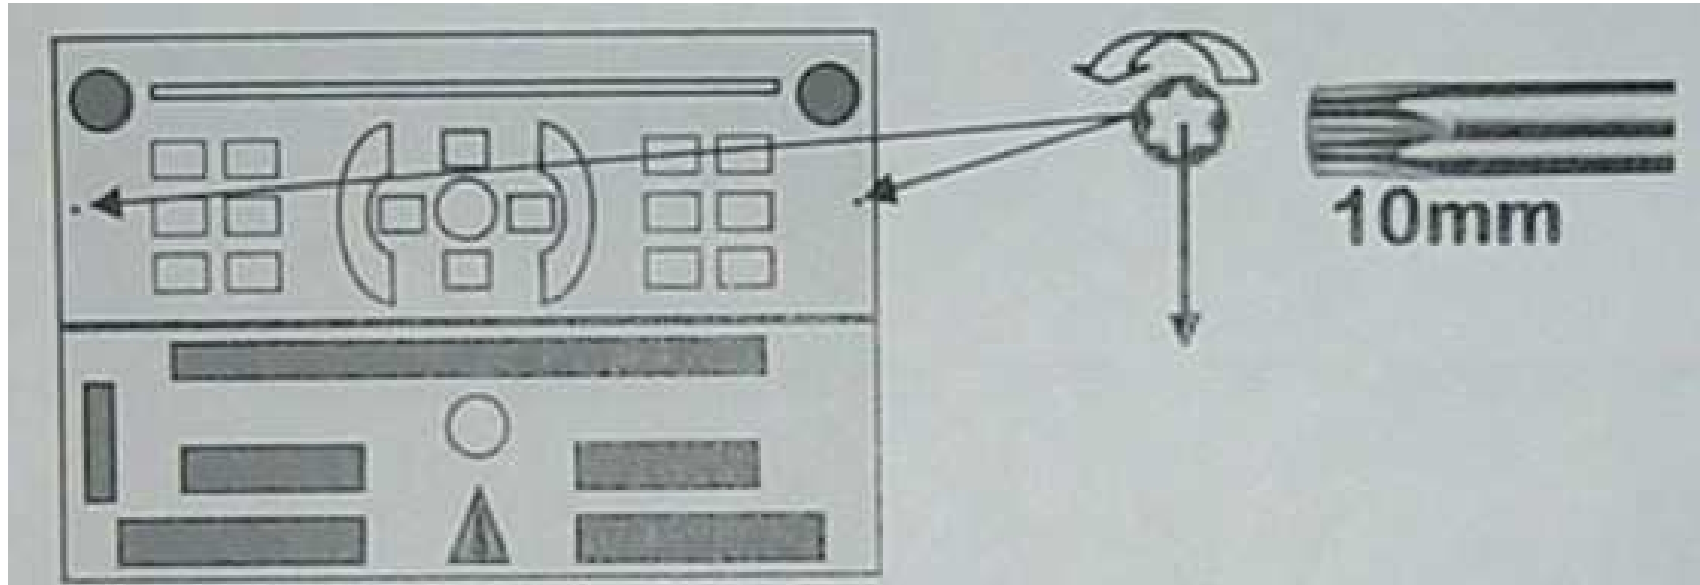


Pour démonter l'autoradio, il faut un tournevis Torx de 10 que l'on rentre dans les petits trous de chaque côtés de l'autoradio. Je ne les pas encore démonté, mais vu le croquis, l'autoradio est vissé.

Détail du branchement.

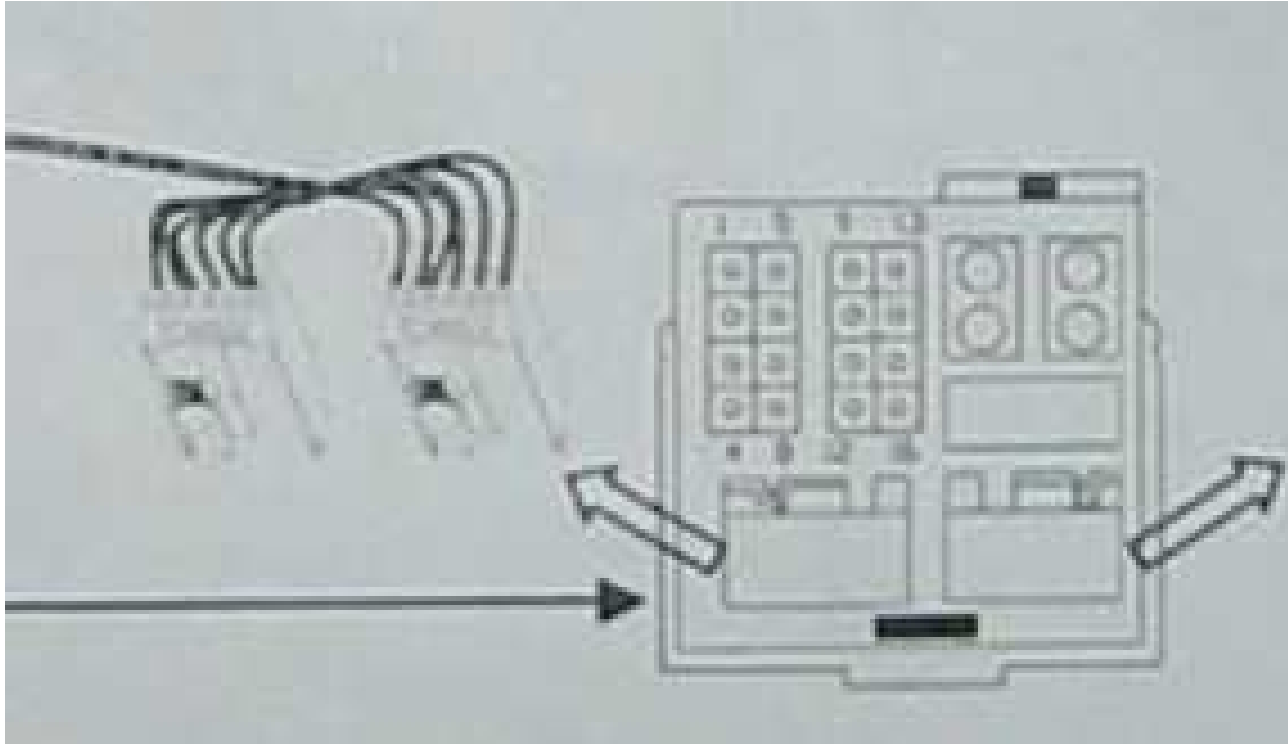

Une fois l'autoradio enlevé, il faut débrancher la grosse prise, et dissocier les 2 petites prises de la grosse.

Détail du branchement.

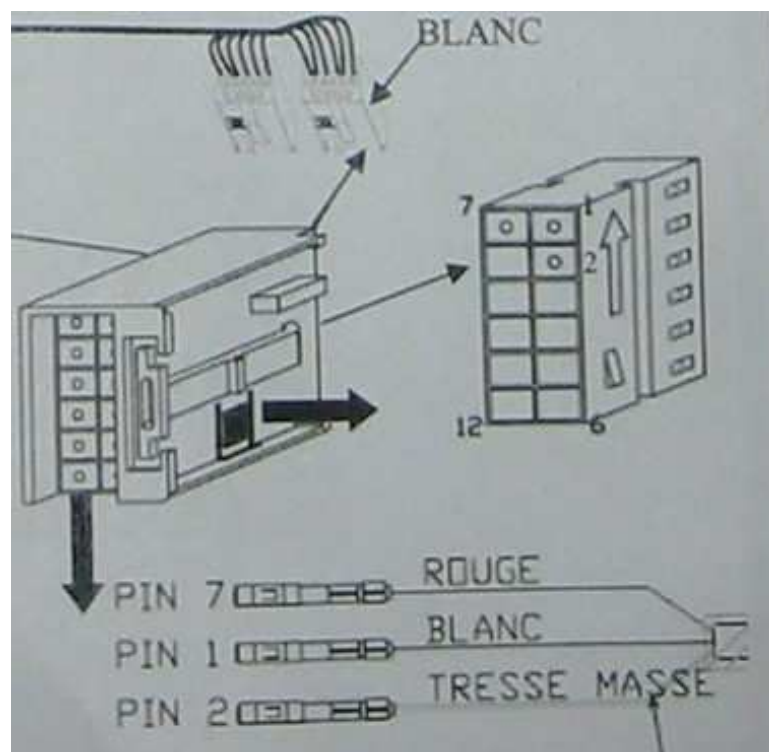

Le branchement du câble jack se fera sur la prise blanche comme indiqué sur le schéma. Après avoir mis en place les 3 fiches dans la prise, il suffit de rebrancher et de remonter l'autoradio.

Conclusion

- Le remontage effectué, il faut encore aller voir un garage Peugeot pour activer la prise auxiliaire dans le BSI.
- Le paquet fourni par Peugeot valant 31€, il vaut mieux faire le câble soi-même. Il y a juste les fiches qui peuvent poser problème pour les trouver.
- Cette solution marche pour les RD4, mais cela doit aussi être possible pour le RT3 voir même le RD3, pour cela il faudrait savoir quelle sont les options que l'on peut activer par le BSI.